


SE-4H-2W

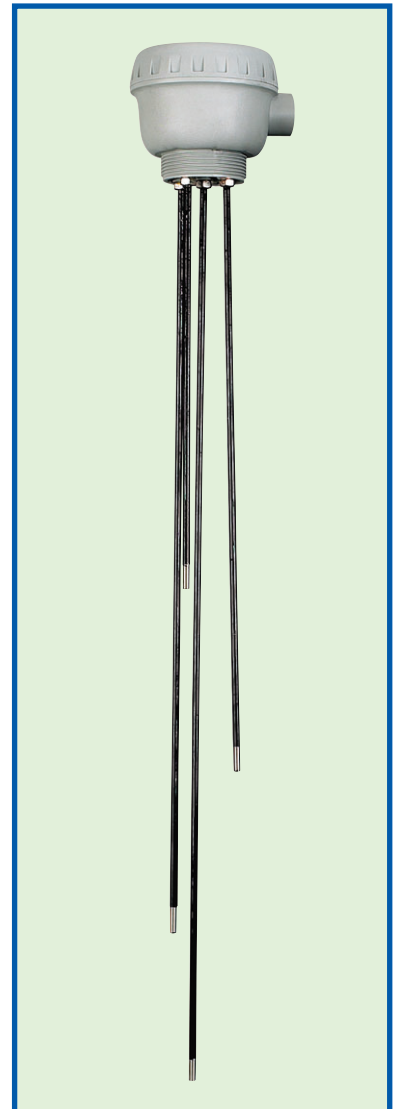

기능

수위의 움직임에 따라 전극봉 끝단에 내용물이 접촉되면 전류신호를 mA 단위로 UNIT에 전송한다.

용도

전도성 사용

지하수 배수, 하수종말 처리장, 공업용수, 지하철 배수, 통신구 배수, 빌딩지하 배수, 아파트지하 배수, 배수 설치 가능한 지역.


점검 및 관리 요령

- UNIT 단자에 부착한 SENSOR 두선을 해체 한 후, 테스터기를 병렬로 접속 DC-24V가 표시되지 않으면 UNIT 이상.
- SENSOR 라인 한선을 해체 한 후, 테스터기를 직렬로 접속 DC-24V가 표시되지 않으면 콤바타 이상.
- SENSOR 라인 한선을 해체 한 후, 테스터기를 직렬로 접속 시킨 후 mA 단위로 놓고 내용물이 COM 접속시 5mA, START 19mA, STOP 26mA, HIGH ALARM 33mA, 수치가 나타나면 SENSOR 이상없음 (허용범위 ±1.5mA)
- 전극봉이 내용물에 접촉하여도 수치가 변하지 않으면 헤드 내부에 있는 콤바타 SE-4H-2W 이상.


일반사양

HOUSING 재질	A, B, S
CONDUIT CONNECTION	PF 1/2"
ELEC TRODE	SUS 304 PE 코팅 5φ
MAX. TEMPERATURE	-10°C~50°C

결선도

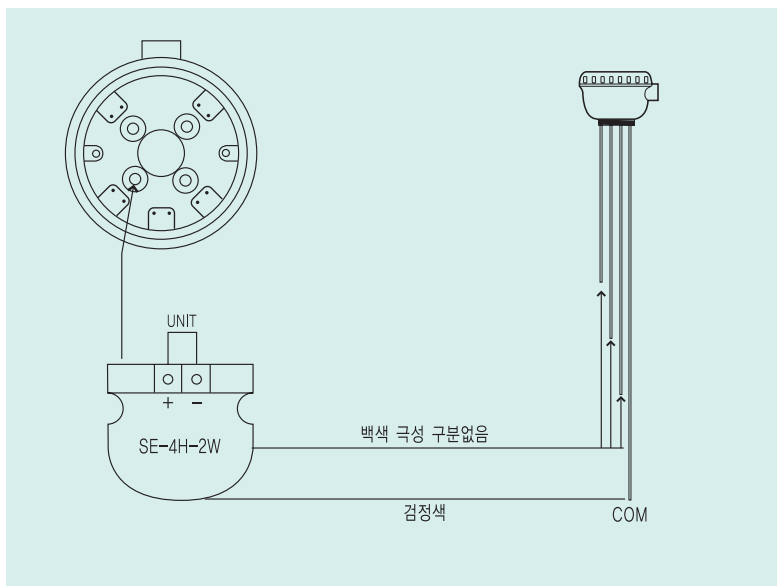

외형도

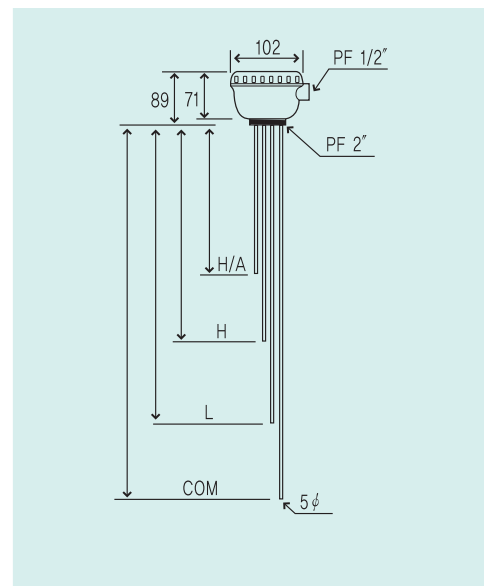

기능

수위의 움직임에 따라 전극봉 끝단에 내용물이 접촉되면 전류신호를 mA 단위로 UNIT에 전송한다.

용도

전도성 사용
지하 배수, 하수종말 처리장, 공업용수, 지하철 배수, 통신구 배수, 빌딩지하 배수, 아파트지하 배수, 배수 설치 가능한 지역.


점검 및 관리 요령

- UNIT 단자에 부착한 SENSOR 두선을 해체 한 후, 테스터기를 병렬로 접속 DC-24V가 표시되지 않으면 UNIT 이상.
- SENSOR 라인 한선을 해체 한 후, 테스터기를 직렬로 접속 DC-24V가 표시 되지 않으면 콤바타 이상.
- SENSOR 라인 한선을 해체 한 후, 테스터기를 직렬로 접속 시킨 후 mA 단위로 놓고 내용물이 COM 접속시 5mA, START, 19mA, STOP 26mA, 수치가 나타나면 SENSOR 이상없음 (허용범위 ±1.5mA)
- 전극봉이 내용물에 접촉하여도 수치가 변하지 않으면 헤드 내부에 있는 콤바타 SE-3H-2W 이상.


일반사양

HOUSING 재질	A, B, S
CONDUIT CONNECTION	PF 1/2"
ELEC TRODE	SUS 304 PE 코팅 5φ
MAX. TEMPERATURE	-10°C~50°C


SE-3H-2W

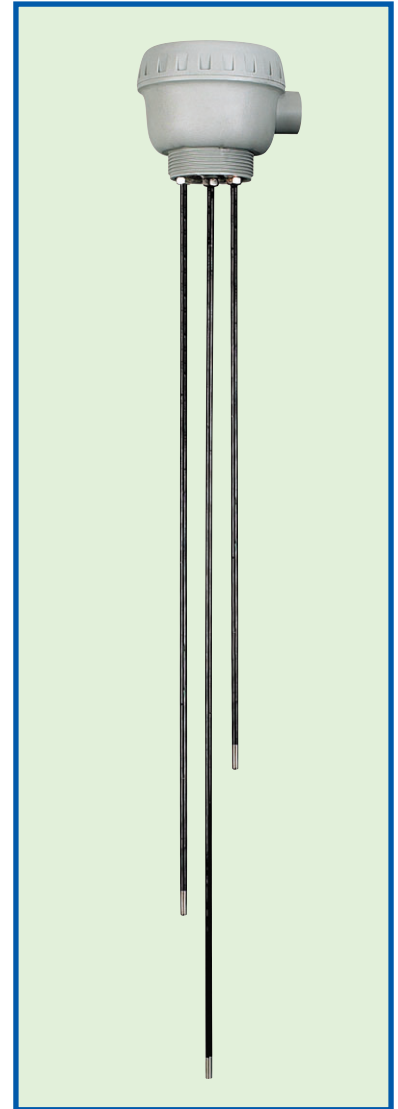

결선도

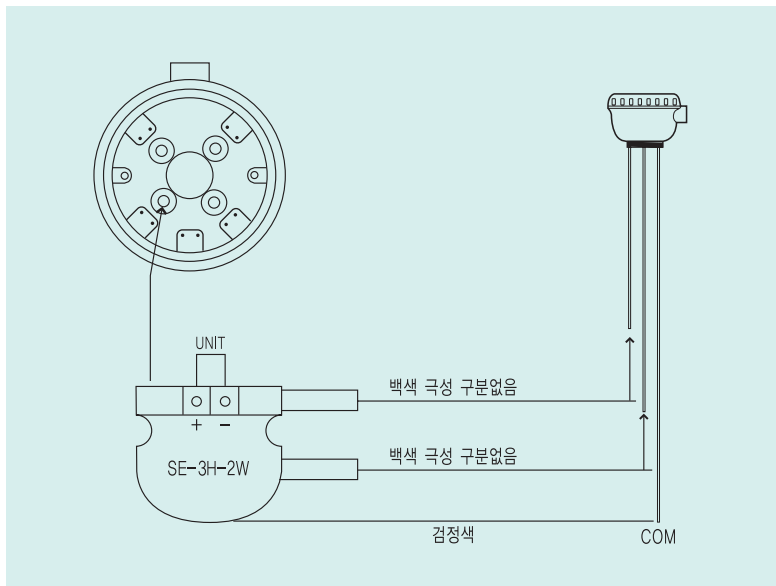


외형도

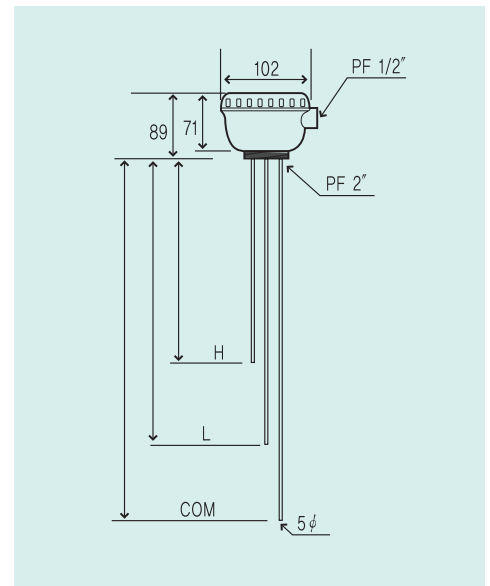

4. 4: 4

4.

4.) 8 4.) 8 4.) 8 4. 4

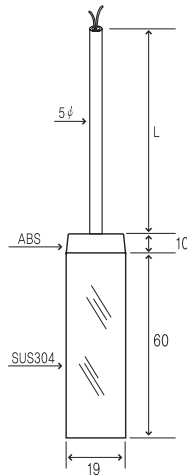


Ý“D yÓ 8 ...; Ž pŠ SŇ
E 4: `d LbŠ> 1x b
4&/043 , - \$-À² EÑ b;>
cx R lPt a W(q ,
- á û S#äi

LÈŽ”

)064*/(dÕ	" # 4
\$0/%6*5 \$0//&\$5*0/	1' Œ
&-&\$ 530%&	464
. "9 5&.1&3"563&	• - •

4 : 4

‡u_ Â LÈ =lÑp Äi l œû pÓ8 x
4&. 4>) " f 3 •-âi
_ NN •(šñ÷À 1pÈ)l 4&/403
XÄ }Øp q :v f (3 °" E&È5ý
tî

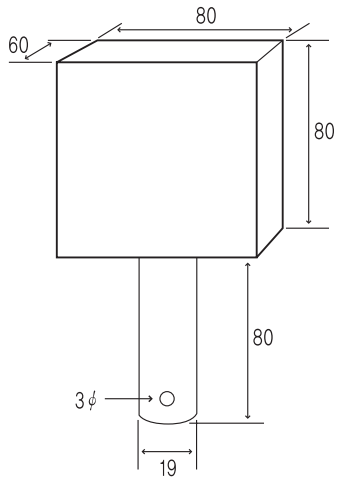

LÈŽ”

)064*/(dÕ	" # 4
\$0/%6*5 \$0//&\$5*0/	1' Œ
&-&\$ 530%&	464
. "9 5&.1&3"563&	• - •



주식회사수덕레벨
SOODUK LEVEL CO., LTD

² 0-D bñ< oÓ • ô
40/(46 (" %0/(40/(%0/((6
4&06- ,03&"
5&-! "9!
IUUQ XXX TPPEVL DP LS
iýÒÀ Ýd; Ž" û -ûx •z P¶8 \$pÈ
øf < û S#äi

Ê ĩ TM

